


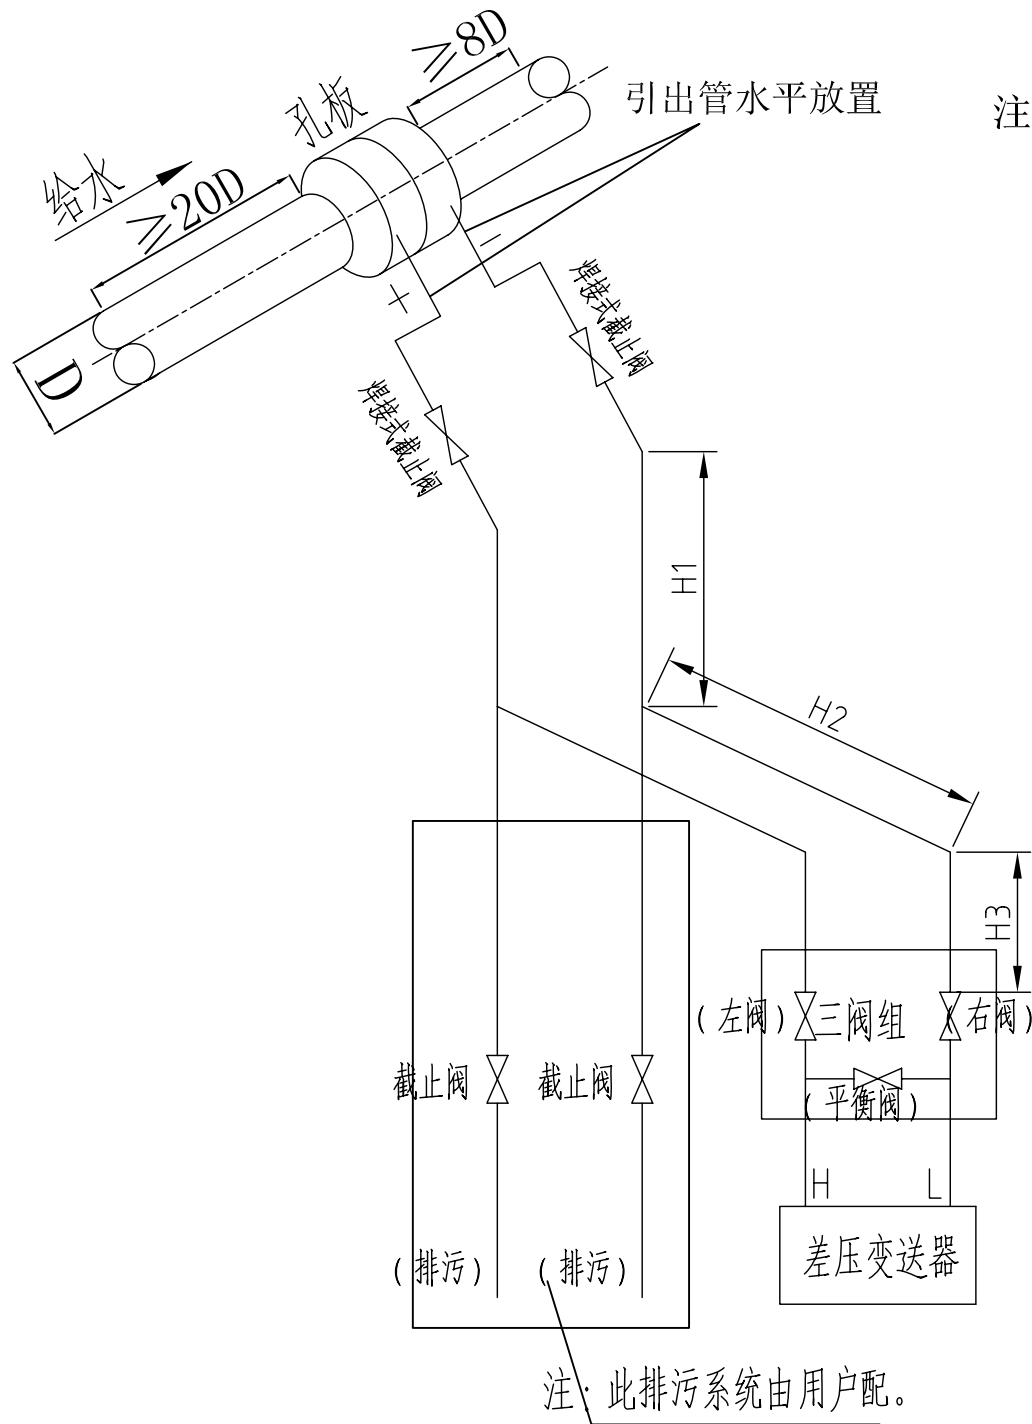

注：孔板前后直管道要求详见孔板节流计算书。

- 1、蒸汽冲管时三阀组必须关闭，否则会损坏差压变送器。
- 2、 $H_1+H_2+H_3$ 总长度必须超过3米。
- 3、变送器要投运时，先打开三阀组中间的平衡阀，再打开左右阀，然后关闭平衡阀。
- 4、变送器要停用（排污）时，先打开三阀组中间的平衡阀，再关闭左右阀，然后关闭中间的平衡阀
- 5、排污阀装在导压管的最低处。

设计单位	无锡中佳自控设备有限公司	图号	
设计	徐杰	比例	
校对	刘丽华	日期	
工艺	刘志颜	文件	
审核	刘丽华		

给水流量测量
管道连接示意图